

USB Для программирования
ESP8266

RESET


DS18B20

DS18B20

BOOT (opt)

UART (opt)

DHT21 AM2301
Температура
Влажность




3.3V

DATA_IN

GND

6
5
4
3
2
1

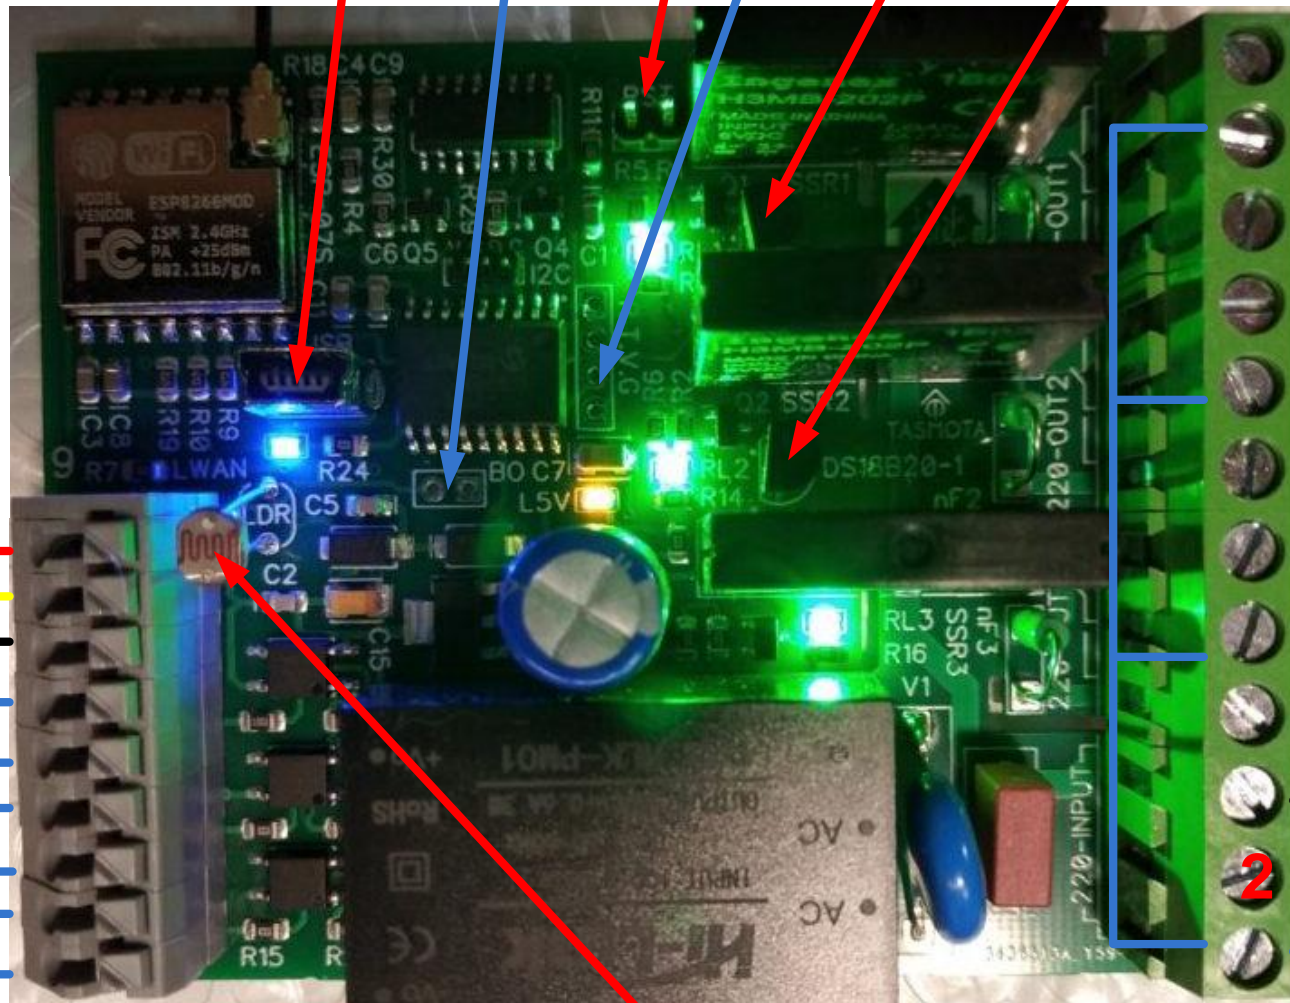

2 – Никуда не подклюочен

- Синий светодиод – состояние подключения к WiFi и MQTT.
 - Зеленый светодиод – состояние реле – Включено.
 - Желтый светодиод – питание 5V Присутствует.
- Фоторезистор**